
5 送信側（本機）で手順2 ～ 3の操作を行う。




6 送信側（本機）で［接続確認］を選ぶ。
受信側のHDDの容量不足や、フォルダ数制限などにより、すべてのデータを移動できない場合はメッセージが表示されます。データの移動を中断する場合は［閉じる］ボタンを選んで、手順7で［中断］を選んでください。中断した場合、画面の指示に従って［再起動］を選んでください。再起動後、自動的に電源が切れます。

7 音楽データ移動の送信画面が表示されたら［開始］を選ぶ。

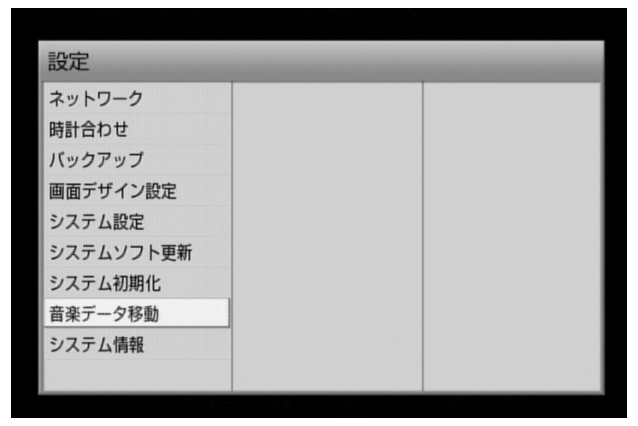


8 確認画面で［はい］を選ぶ。
データの移動が開始されます。
データの移動が完了したあと、画面の指示に従って［再起動］を選んでください。再起動後、自動的に電源が切れます。

## デジタルイン録音時のレベルシンクレベルを調節する（取扱説明書の「録音・取込みの設定をする」（29 ～ 30ページ）参照）

1 デジタルインファンクションのオプションメニューで［設定］–［録音］を選ぶ。

2 ［トラックマーク］のプルダウンメニューで［レベルシンク］を選ぶ。

3 ［レベルシンクレベル］のプルダウンメニューで入力信号の検出レベル値を選ぶ。
設定可能範囲は、–96dB ～ 0dBです（お買い上げ時は–60.0dBに設定されています）。

4 ［閉じる］を選ぶ。

Printed in Malaysia

*3286142O1* (1)

SONY

3-286-142-**01**(1)

# *HDDオーディオコンポーネント*

## ソフトウェアバージョンアップ取扱説明書

お買い上げいただいた本機は、バージョンアップ済みです。本書では、アップグレードの内容およびアップグレード機能の操作についてのみ説明しています。操作全般については、付属の「取扱説明書」および「かんたん接続・操作ガイド」をご覧ください。


***NAC-HD1***

# アップグレード概要（追加された機能）と操作方法

追加された機能の概要と操作について説明します。詳しくは、付属の「取扱説明書」をご覧ください。なお、操作方法が下記に記載されていないアップグレード機能については、従来どおりにお使いください。

## ■ 音楽データ移動機能を追加

本機のHDDジュークボックスに保存している音楽データを、他のネットジュークに移動できるようになります。（NAS-M90HD/M70HD/D50HD/M7HDS/M7HD/D5HD/A10/A1、およびNAC-HD1への音楽データの移動はできません。）他のネットジュークに音楽データを移動すると、移動した音楽データは、送信側（本機）から削除されます。
音楽データ移動機能に対応したネットジューク機種については、http://www.sony.co.jp/netjuke-support/をご覧ください。

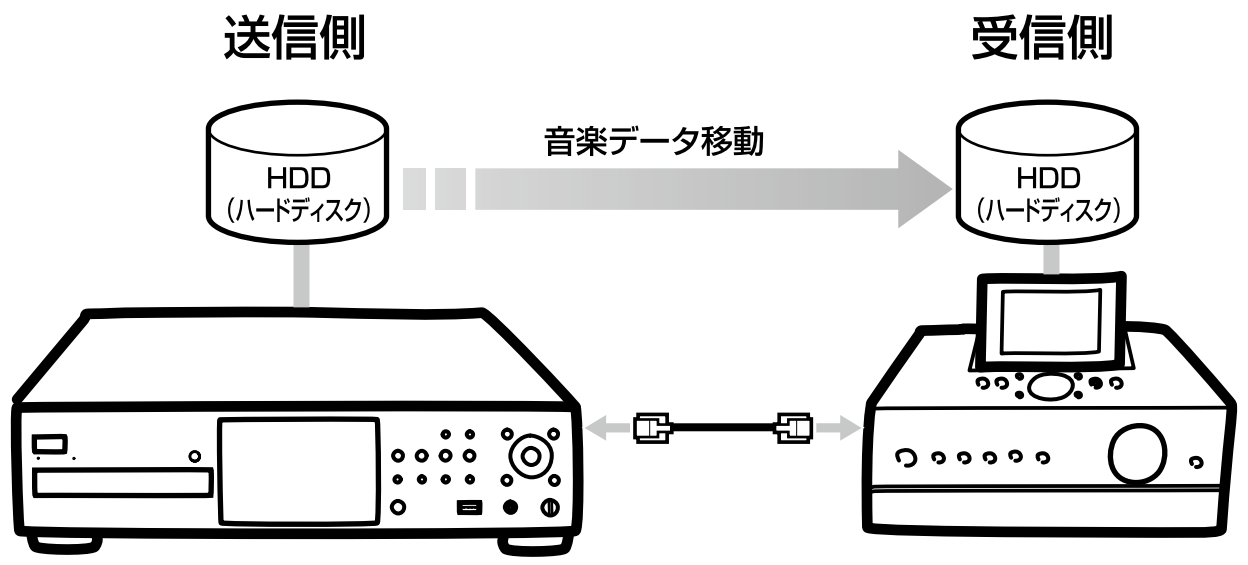


## ■ デジタルイン録音時のレベルシンクレベルの調節機能を追加

デジタルイン録音時にトラックマーク設定で「レベルシンク」を選んだ場合、レベルシンクレベルを調節できるようになります。

**このアップグレードに伴い、取扱説明書の「レベルシンクレベル（アナログイン・チューナーのみ）」の「ご注意」（30ページ）に記載している下記の内容が変わります。**

旧：

ご注意

デジタルイン録音する場合は自動的に–84.0dBに固定されます。

新：

ご注意

デジタルイン録音する場合、お買い上げ時は–60.0dBに設定されています。

# 音楽データを移動する


## 必ずお読みください

音楽データの移動には時間がかかる場合があります。
例：5,000曲で約20時間
音楽データの移動を中断し、中断したところから再開することができます。
中断した場合でも、送信側（本機）、受信側ともに通常どおりお使いいただけます。

ご注意

- 音楽データを移動すると、送信側（本機）のHDDオーディオコンポーネントからその音楽データは削除されます。
- 音楽データの移動を中断した場合、移動されていない音楽データは送信側（本機）に残ります。
- 音楽データの移動中に、送信側（本機）や受信側のネットジュークの電源を切ったり、リセットしたりしないでください。
- 転送回数制限のある曲を他のデバイスに転送したまま、音楽データの移動を実行すると、送信側（本機）と受信側の両方で転送回数を戻すことができません。
- 他のネットジュークから本機への音楽データの移動はできません。
- 以下のデータは移動できません。
  — HDDジュークボックスのお気に入りリスト
  —“エニーミュージック”で設定されたブックマーク
  —“エニーミュージック”での登録情報（ANY MUSIC ID、ニックネーム、パスワード）
  — 設定情報（ネットワーク設定、タイマー予約など）
- 音楽データを移動した場合、おまかせチャンネルを使うには、解析する必要があります。


**1** 送信側（本機）と受信側の機器を別売りのLANケーブル（クロス）でつなぐ。

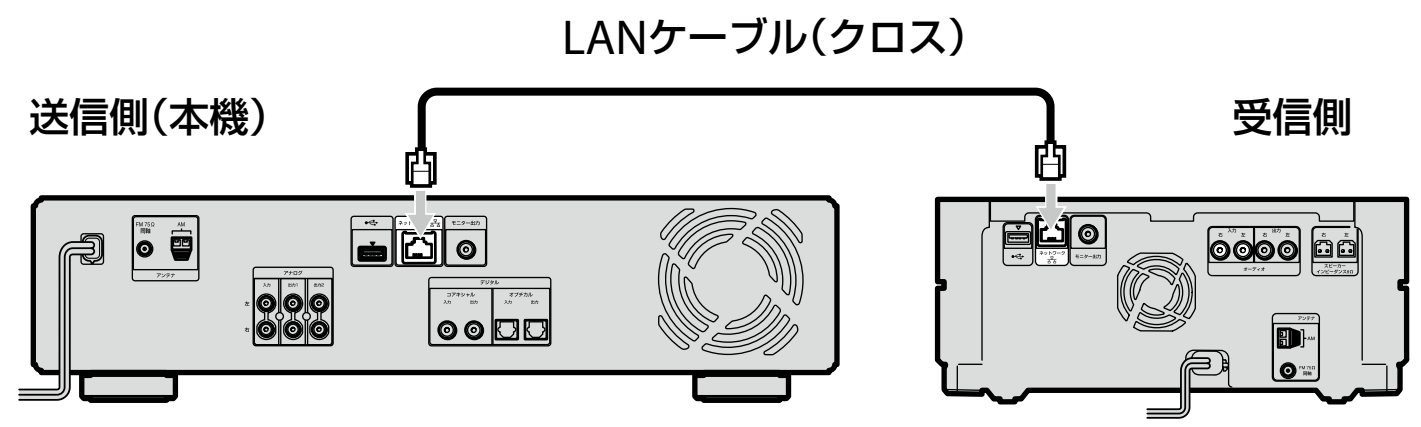


ご注意

一般のLANケーブル（ストレート）は使えません。通常ネットワークに接続する際はLANケーブル（ストレート）を使用しています。LANケーブル（ストレート）とLANケーブル（クロス）は形状が同じですのでご注意ください。

**2** 受信側の機器で、設定メニューから［音楽データ移動］を選ぶ。

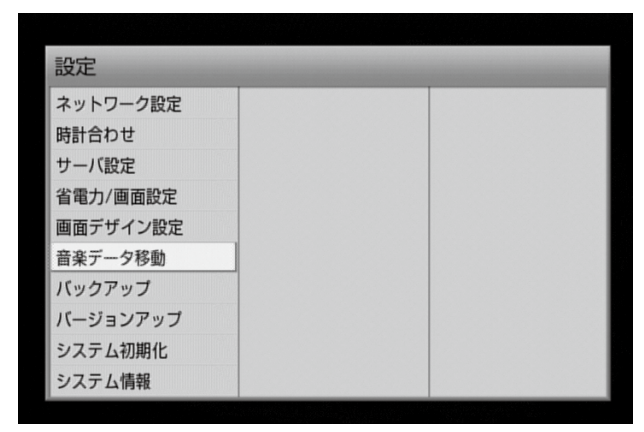


**3** 「音楽データ移動　はじめにお読みください」をお読みの上、［次へ］を選ぶ。
複数の画面が表示されます。

**4** 「移動方向」で、データを移動する方向を設定し、［接続確認］を選ぶ。